

 **FLUSH TANK IRAN**

SINCE 1981



INVISIBLE


Installation Manual

راهنمای نصب کیت کلید اینویزیبل

برش اولیه سرامیک (بر اساس فایل واترجت)

بر اساس فایل واترجت سرامیکی اصلی موجود در سایت شرکت، محل سرامیک اطراف کلید را برش بزنید.


این فایل بر مبنای ارتفاع استاندارد آکس کلید تا کف تمام شده برابر با ۱ متر طراحی شده است.

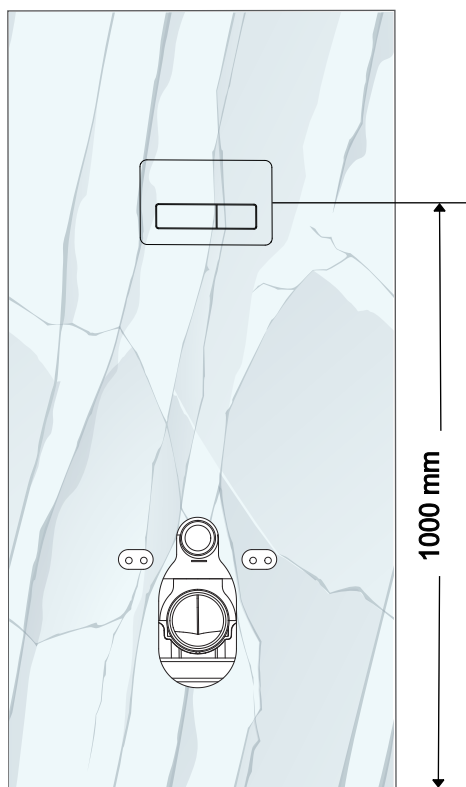

الزامات اجرایی:

در صورتیکه فاصله آکس کلید با کف تمام شده کمتر یا بیشتر از ۱ متر باشد، این اختلاف باید پیش از برش، در فایل واترجت اعمال و اصلاح گردد. عدم توجه به این موضوع موجب عدم تطابق محل نصب کلید خواهد شد.


ضخامت سنگ یا سرامیک مورد استفاده برای اجرای کلید اینویزیبل باید بین ۸ تا ۱۳ میلیمتر باشد. استفاده از متريال خارج از این محدوده می تواند موجب اختلال در عملکرد مکانیزم کلید، گیر کردن دکمه ها یا عدم عملکرد صحیح سیستم شود.

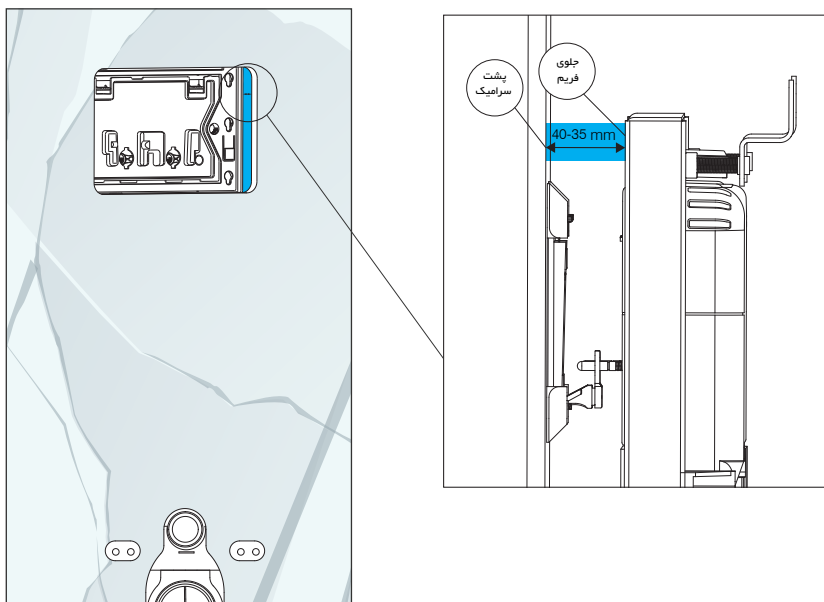

فاصله بین قسمت جلویی فریم و فلاش تانک تا پشت سرامیک اصلی باید بین ۳۵ تا ۴۰ میلیمتر در نظر گرفته شود. رعایت این فاصله برای نصب صحیح ۴ قطعه آهنربا A1 الزامی است.

انتخاب و ارسال فایل مدل کلید به واترجت

فایل مربوط به مدل کلید انتخابی (چهارگوش، پرایم یا گرد) را از سایت دانلود نمایید. فایل مدل کلید باید به همراه فایل برش سرامیک اطراف کلید، به اپراتور واترجت تحویل داده شود. اطمینان حاصل شود هر دو فایل به صورت هماهنگ و هم مقیاس اجرا شود.

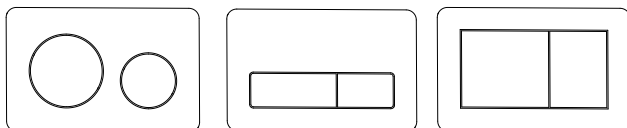


پرداخت لبه ها

لبه های برش خورده را با سمباده نرم یا ابزار پولیش صاف و یکنواخت کنید.
از عدم وجود لب پریدگی یا زبری اطمینان حاصل کنید.


نصب قطعات نگهدارنده



قطعات A1 به صورت موتتاژ شده ارسال می شوند.

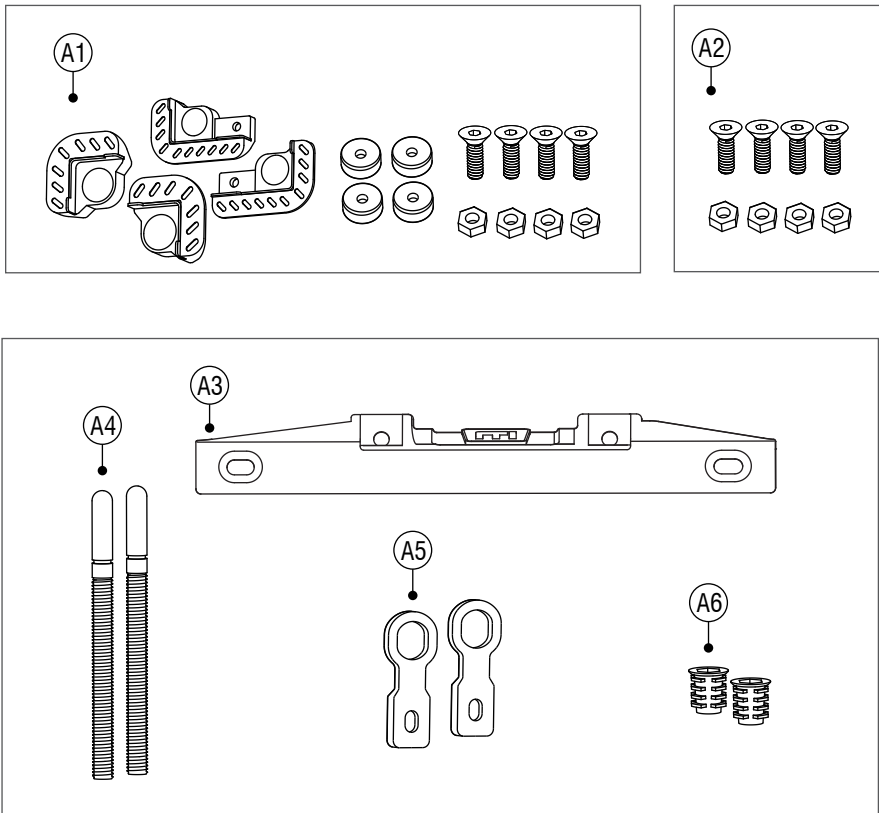



قطعات باید با استفاده از چسب مناسب (مانند چسب سیلیکون یا پلی اورتان ساختمانی) به صورت ثابت و هم سطح در محل خود چسبانده شود. پیش از ادامه نصب، از تثبیت کامل قطعات و خشک شدن اولیه چسب اطمینان حاصل کنید.





A

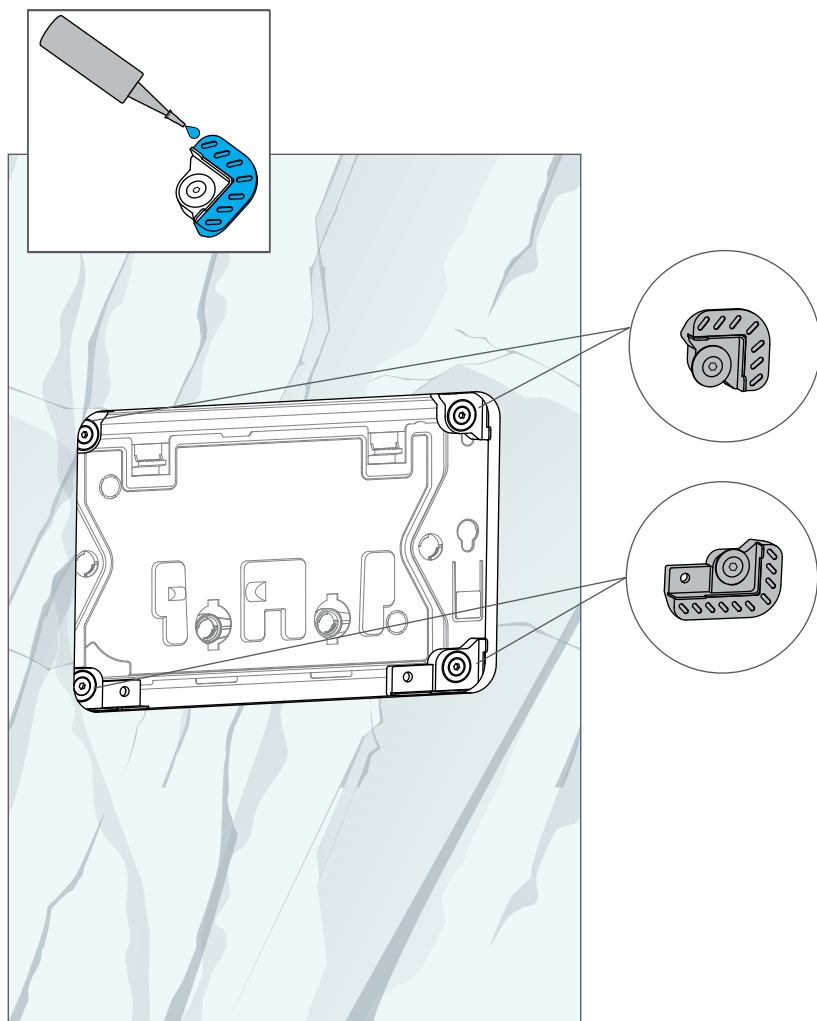

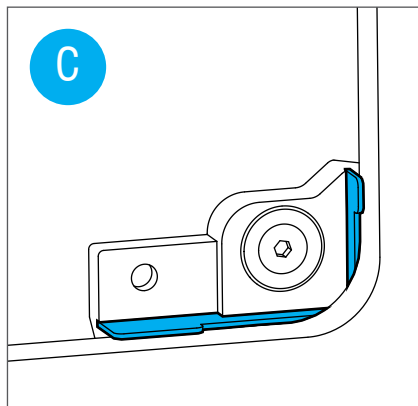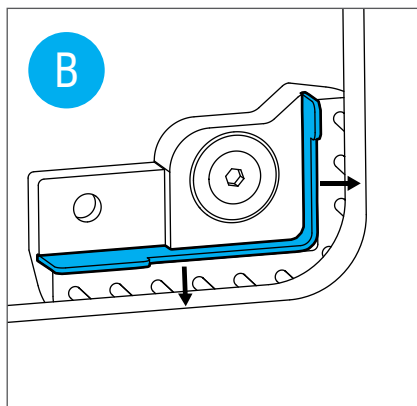

قطعه A3، با دو پیچ و مهره که در مجموعه A2 موجود است، مونتاژ می شود. (صفحه ۳)

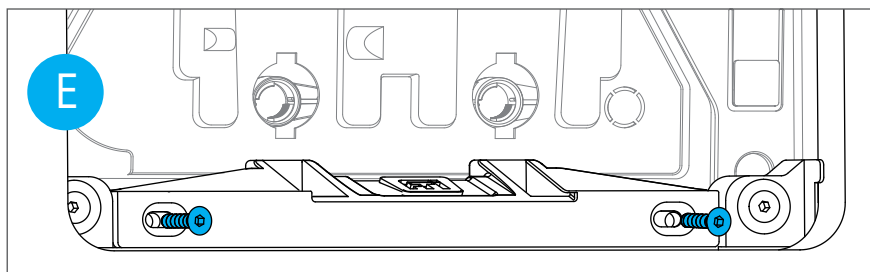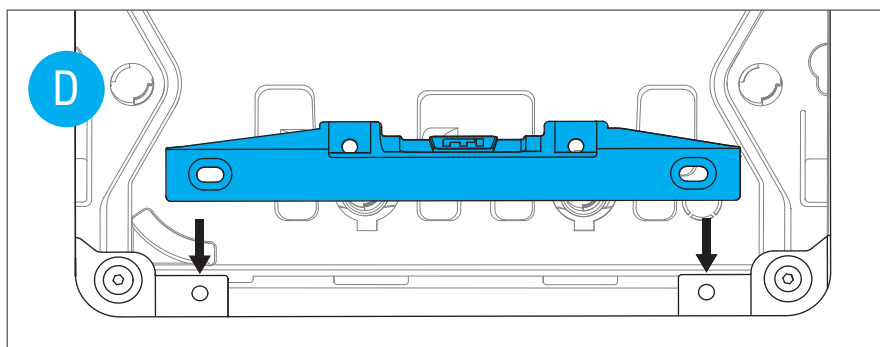

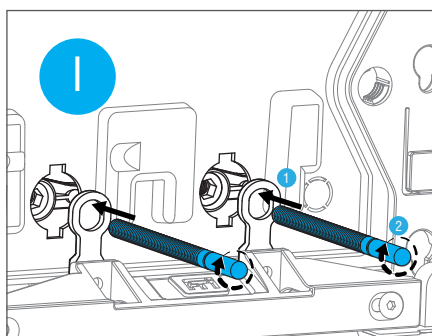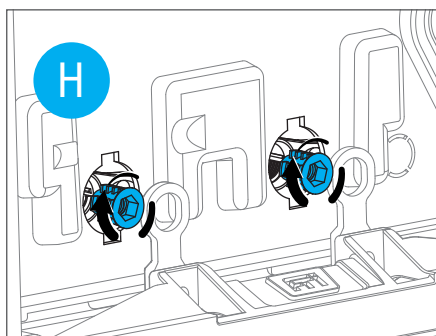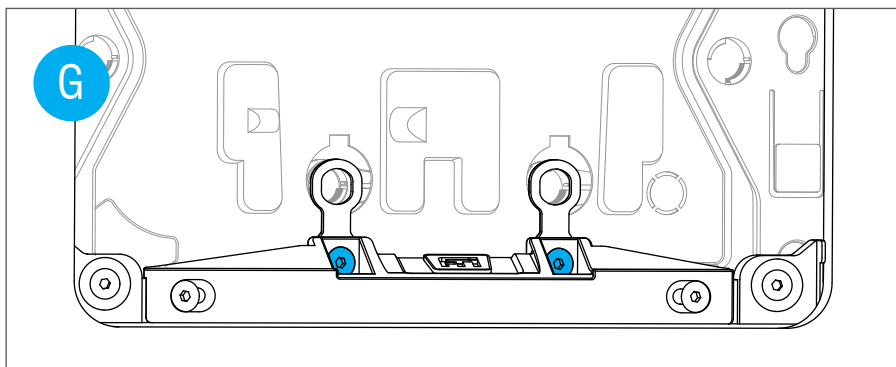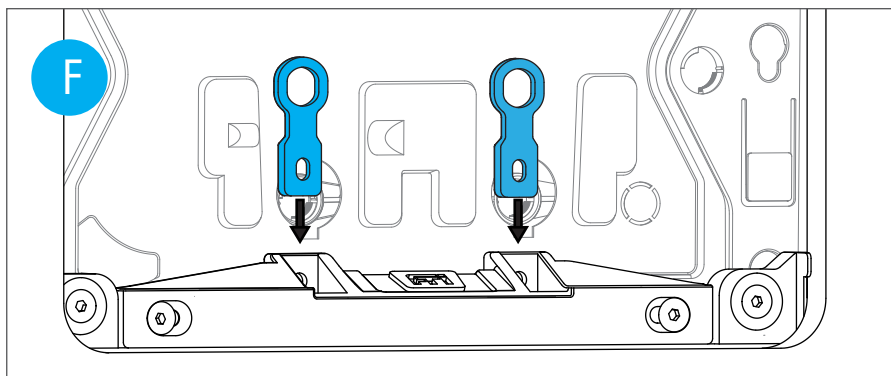


نصب سرامیک برش خورده

با استفاده از اسپیسرهای موجود در جعبه، سرامیک های برش خورده را روی قطعات کیت قرار داده و تثبیت نمایید. فاصله ها باید یکنواخت و مطابق اسپیسر تنظیم شود.


نکته بسیار مهم:

پیش از خشک شدن کامل چسب، عملکرد کلید را تست نمایید تا هنگام فشردن (تورفتن)، با قاب یا اجزای اطراف برخورد نداشته باشد.


پس از اطمینان از عملکرد صحیح، اجازه دهید چسب به طور کامل خشک و تثبیت شود.

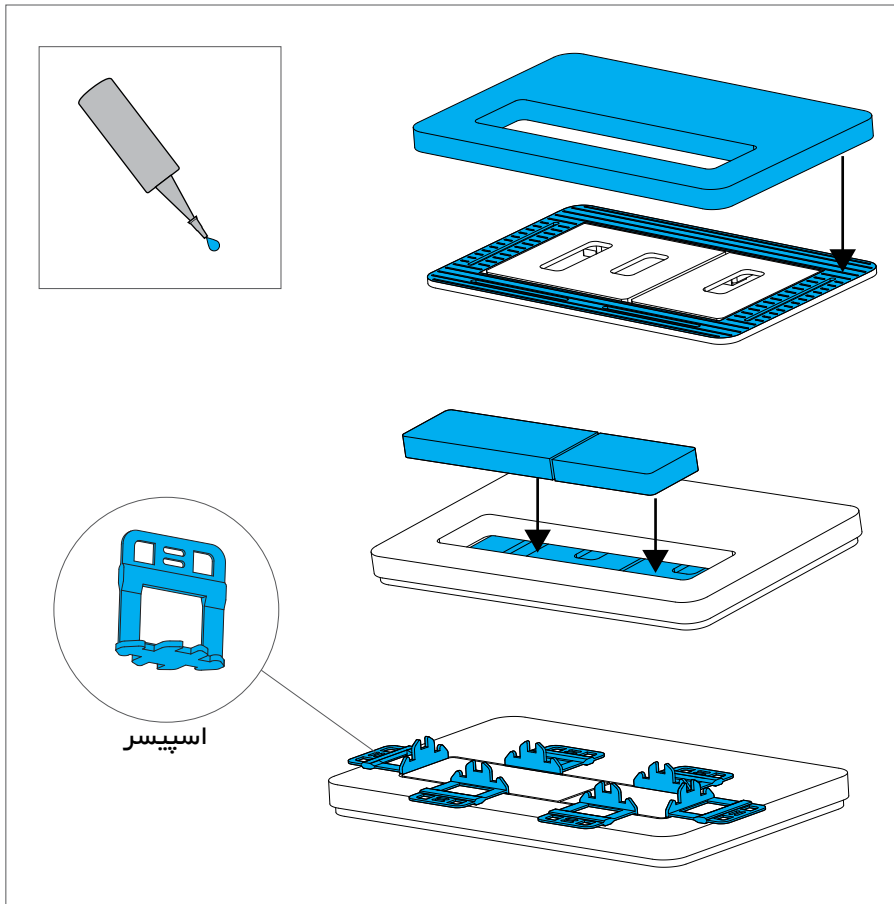

نصب کلید و تنظیم مکانیزم

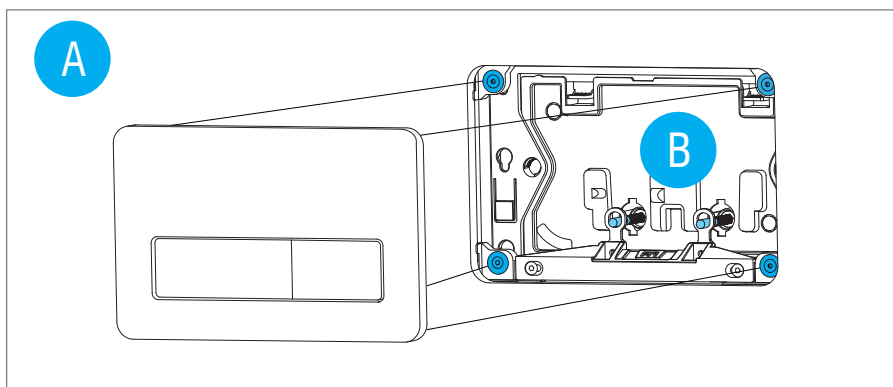


پیش از تحویل نهایی، عملکرد صحیح دکمه ها تست گردد.

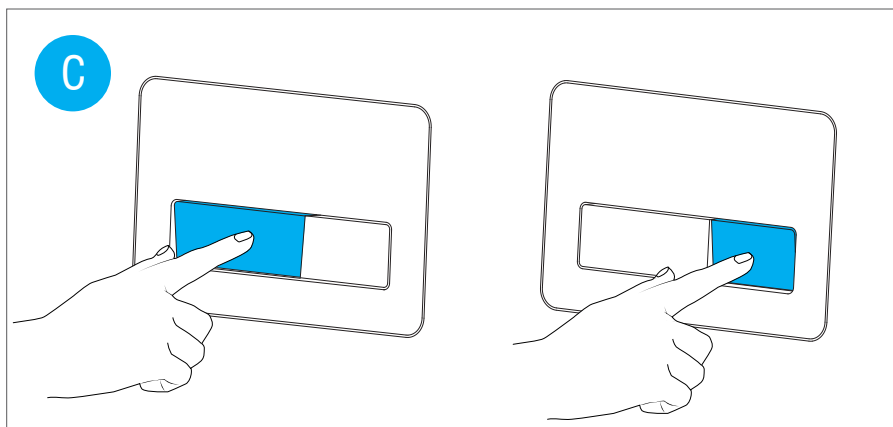

خارج کردن کلید تخلیه

به وسیله ی ریموور موجود در داخل جعبه می توان کلید را از جایگاهش خارج کرد.
ابتدا ریموور را داخل شکاف بین کلید تخلیه و دیوار قرار دهید، سپس ریموور را به سمت راست بچرخانید.

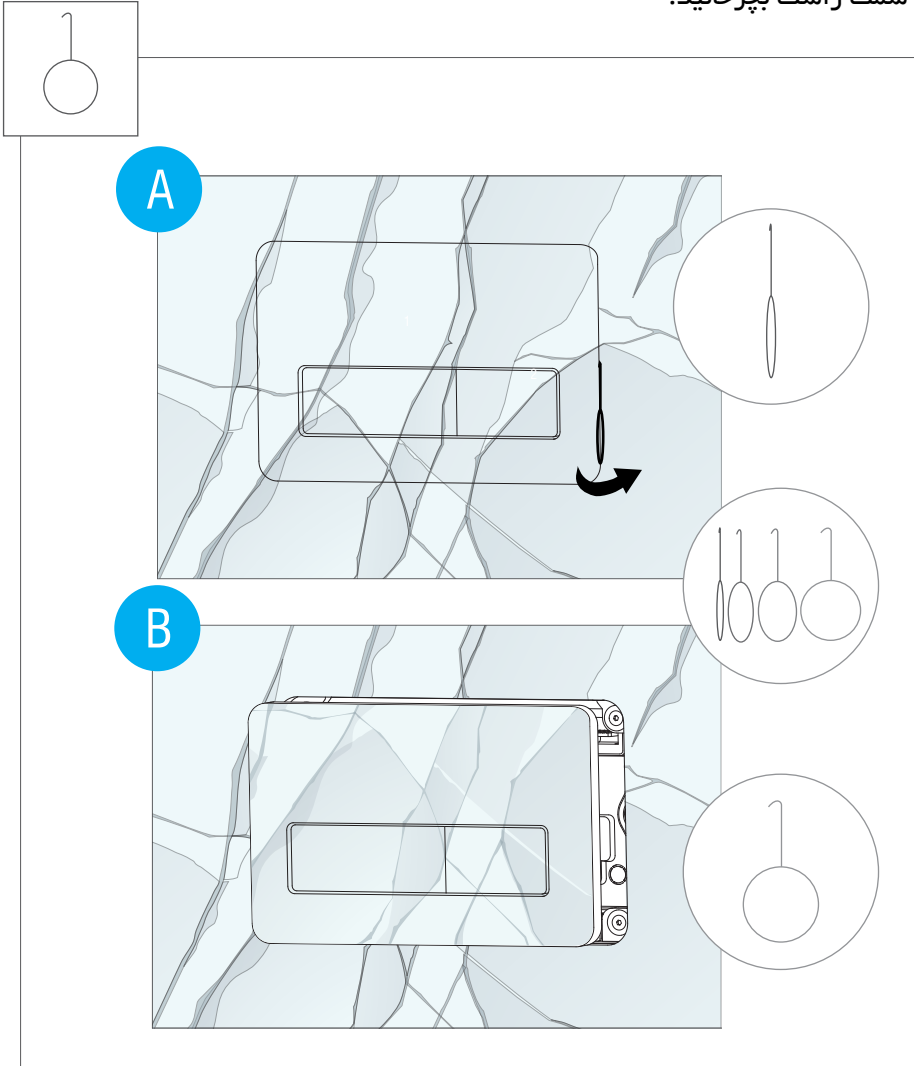



CONTACT | تماس

+98 (21) 37154

SALES | فروش

+98 (21) 44 50 3004 - 6

+98 (21) 44 53 0395 - 7

CUSTOMER SERVICES | خدمات پس از فروش

+98 (21) 44 50 49 48

info@flushtankiran.com

www.flushtankiran.com

@flushtankiran

✉ FTIflushtankiran

✉ FTItechnical