


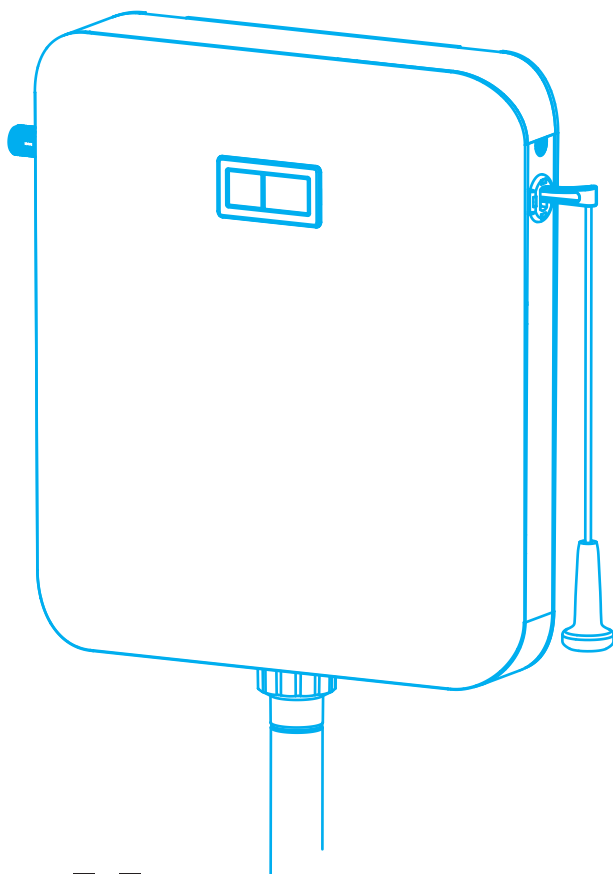

OPAL

BUTTON-LEVER

Installation Manual

راهنمای نصب فلاش تانک روکار
«مدل اپال دکمه ای_اهرمی»

WHY FLUSH TANK IRAN

چرا فلاش تانک ایران



The market leader in the field of sanitary ware prodction technology in Iran
پیشرو در زمینه فناوری های تولید لوازم بهداشتی ساختمانی در ایران



Over 4 decade's experience in manufacturing flush systems
بیش از ۴ دهه تجربه در تولید سیستم های تخلیه



120+6 months guaranty and 25 years warranty
۱۲۰+۶ ماه گارانتی و ۲۵ سال خدمات پس از فروش




In Compliance with the European Standard EN 14055
مطابق با استاندارد اروپایی EN 14055



مطابق با
استاندارد
اروپا
EN 14055


ابعاد محصول | نمای روبرو و کنار
Dimensions | Front and side view

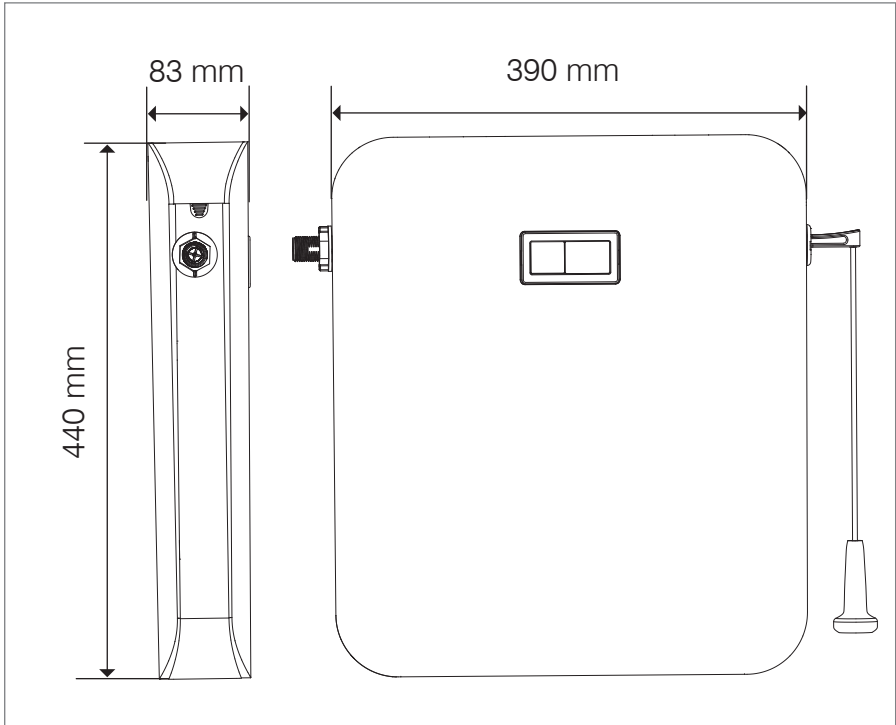

ویژگی ها :

- طراحی باریک و تنوع در رنگ نوار کنار تانک
- تخلیه قابل تنظیم از ۱ تا ۶/۵ لیتر
(با فشار دادن یک ثانیه دکمه کوچک یک لیتر آب تخلیه می شود)
(با فشار دادن یک ثانیه دکمه بزرگ کل مخزن تخلیه می شود)
- پمپ دریچه ای
- مجهز به فلوتر آسانسوری
- قابلیت تخلیه از طریق دکمه یا اهرم

معرفی قطعات Bill of materials

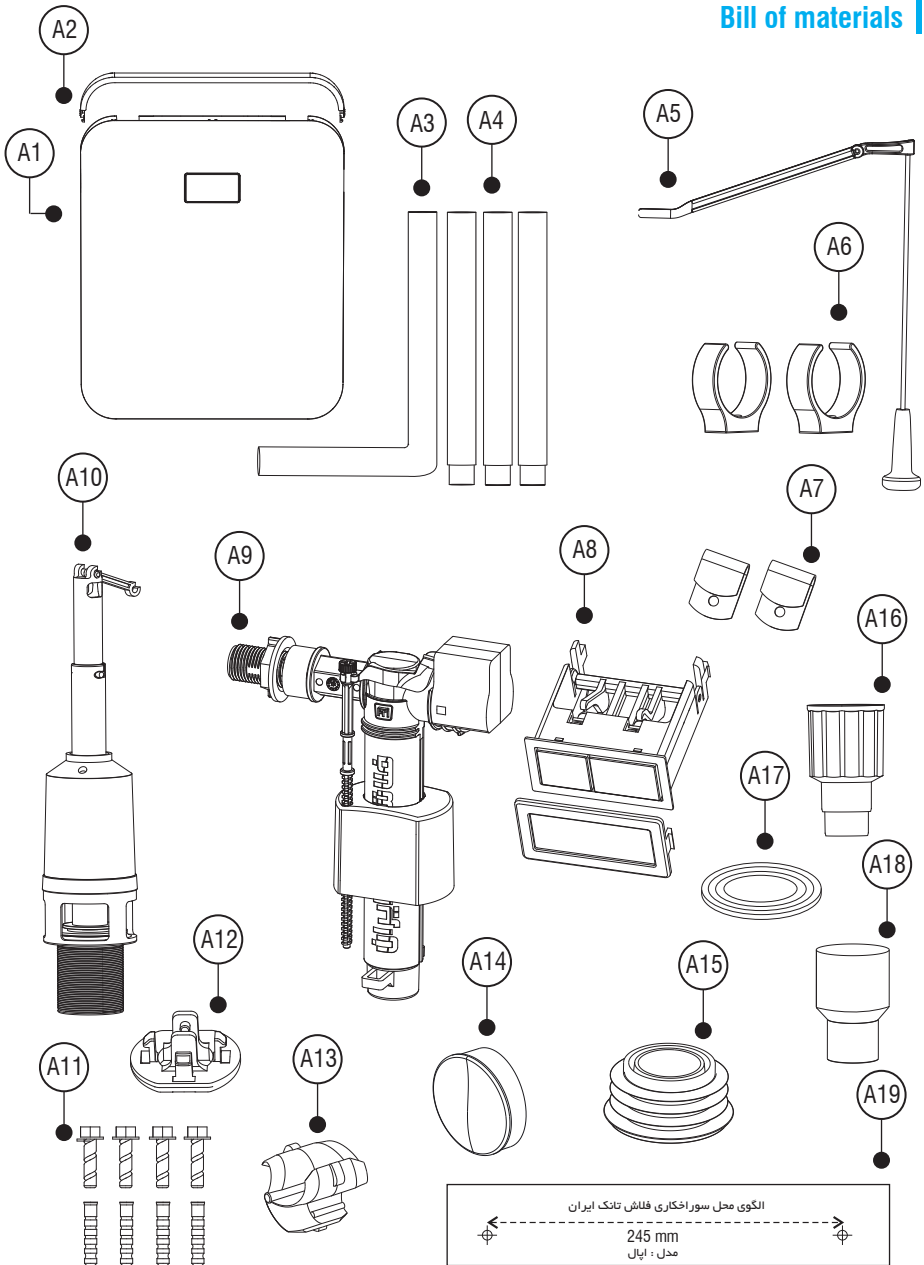


معرفی قطعات / Bill of materials

ردیف	نام قطعه	تعداد	Part name
A1	تانک	1	Cistern
A2	درب تانک	1	Cistern Lid
A3	لوله ال	1	Long Bend Flush Pipe
A4	لوله صاف	3	Flush Pipe
A5	اهرم کامل	1	Flush Lever
A6	بست لوله	2	Pipe Bracket
A7	بست گالوانیزه فلاش تانک	2	Cistern Wall Anchor
A8	کلید تخلیه و قاب	1	Flush Button and Frame
A9	فلوتر آسانسوری	1	Fill Valve
A10	پمپ دریچه ای	1	Flush Valve
A11	پیچ و رول پلاگ	4	Screw & Rowl Plug
A12	قرارگاه اهرم	1	Flush Lever Place
A13	اسپیسر لوله ال	1	Long Bend Flush Pipe Spacer
A14	درپوش لوله ال	1	Long Bend Flush Pipe Cap
A15	لاستیک گلویی کاسه	1	Toilet Sealing Rubber
A16	گیربکسی کاسه سه کاره	1	Water Pipe Adapter
A17	اورینگ پمپ	1	Flush Valve Oring
A18	تبدیل ۳ به ۴	1	Coverter Pipe (3 to 4 cm)
A19	الگوی نصب فلاش تانک ایران	1	Installation Guide Pattern


معرفی قطعات فلوتر آسانسوری

Fill valve part list

- B1 بدنه فلوتر
- B2 پیچ تنظیم حجم آبگیری
- B3 مهره فلوتر
- B4 کاپ فلوتر
- B5 صافی فلوتر
- B6 اسپیسر و واشر
- B7 فاصله انداز
- B8 کاور اهرم

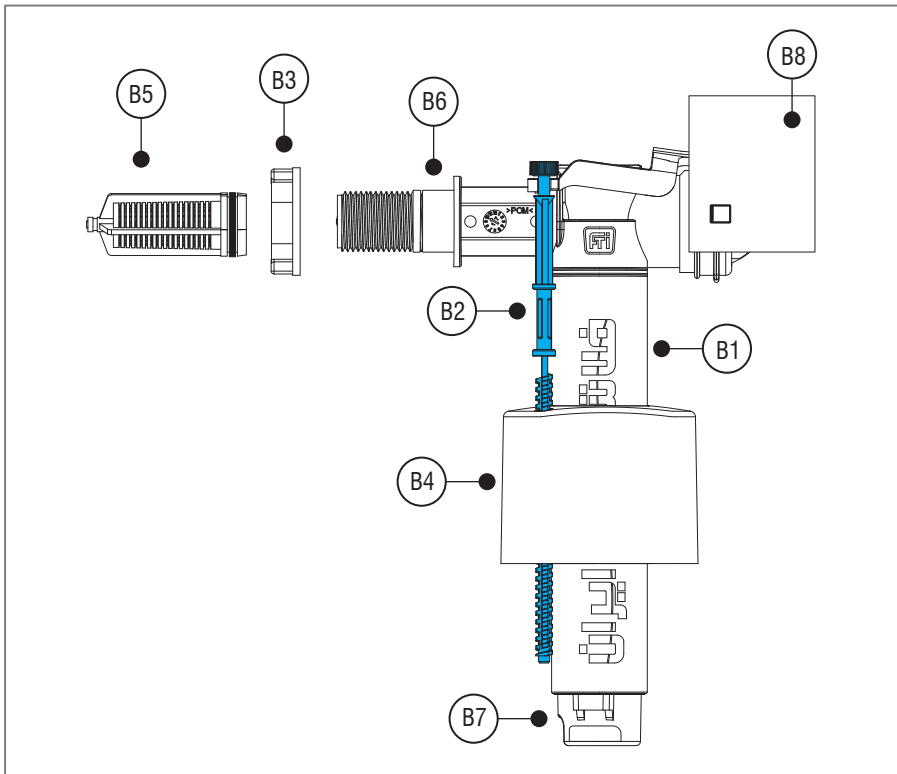


نحوه اتصال تانک به دیوار Instructions for installing the Flush Cistern on the wall

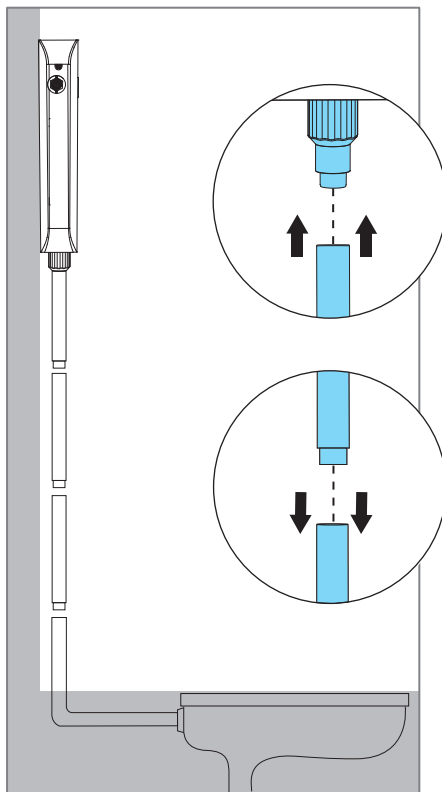

توجه: قبل از نصب تانک، لوله ها را روی هم فیکس و آب بندی کنید.
بعد از تنظیم ارتفاع بر روی دیوار الگوی نصب را روی دیوار چسبانده، به طوری که لوله تخلیه
تانک بر روی وسط الگو قرار گیرد.




برای نصب تانک به دیوار حتما از بست گالوانیزه موجود در جعبه استفاده نمایید.
 با مته ۸ میل علامت های مشخص شده روی الگو را سوراخ کنید.
 بست ها نصب شود و تانک بر روی بست ها قرار گیرد.

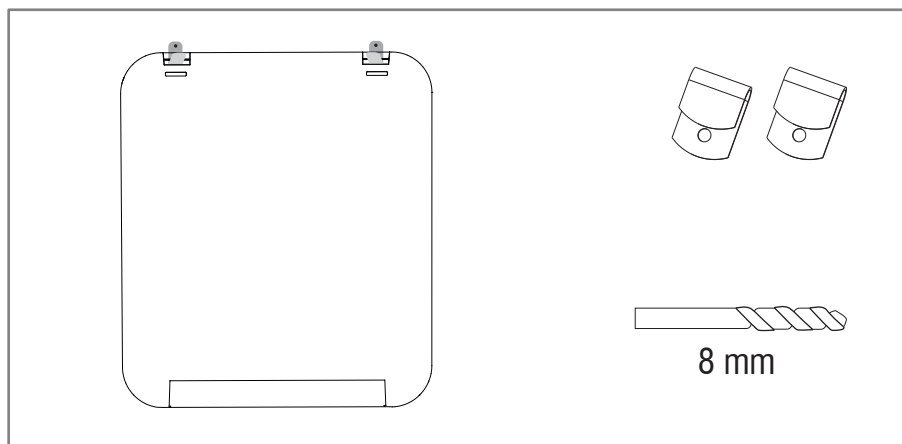

توجه: وزن تانک باید بر روی بست ها باشد و از فشار بر روی لوله اجتناب شود.
 بعد از نصب به روی دیوار، بست را خم کنید به طوری که کامل جمع شود.

نحوه نصب کاسه و لوله ی ال

Instructions for installing the Squat Toilet & The Long Bend Flush Pipe

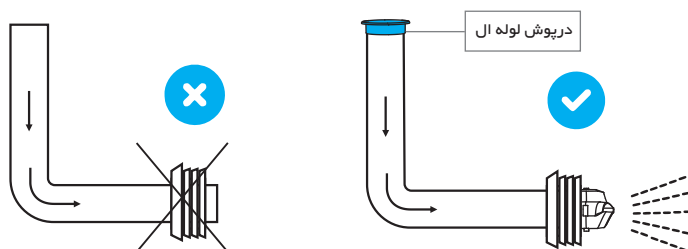

توجه: بعد از نصب لوله ال و کاسه، با گذاشتن درپوش ال از ورود شن و مصالح به ورودی لوله جلوگیری نمایید.

نحوه نصب فلوتر آسانسوری

Instructions for installing the Fill Valve

جهت نصب فلوتر، مهره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فلوتر روی بدنه تانک محکم شود.

مشخصات فلوتر


Fill Valve specifications

- فشار آبگیری 1 - 7 bar
- بدون صدا (کمتر از 38 dB)



نحوه تنظیم سطح آبگیری فلوتر

Instructions for Adjusting the Water High



- مقداری آب درون تانک تخلیه شود. تا جایی که اهرم پیچ به سمت پایین باشد.
- مطابق شکل، میزان آبگیری توسط پیچ تنظیم فلوتر قابل تغییر می باشد.
- هر چقدر کاپ پایین تر باشد آبگیری تانک کمتر و هرچقدر کاپ بالاتر باشد آبگیری تانک بیشتر می شود.

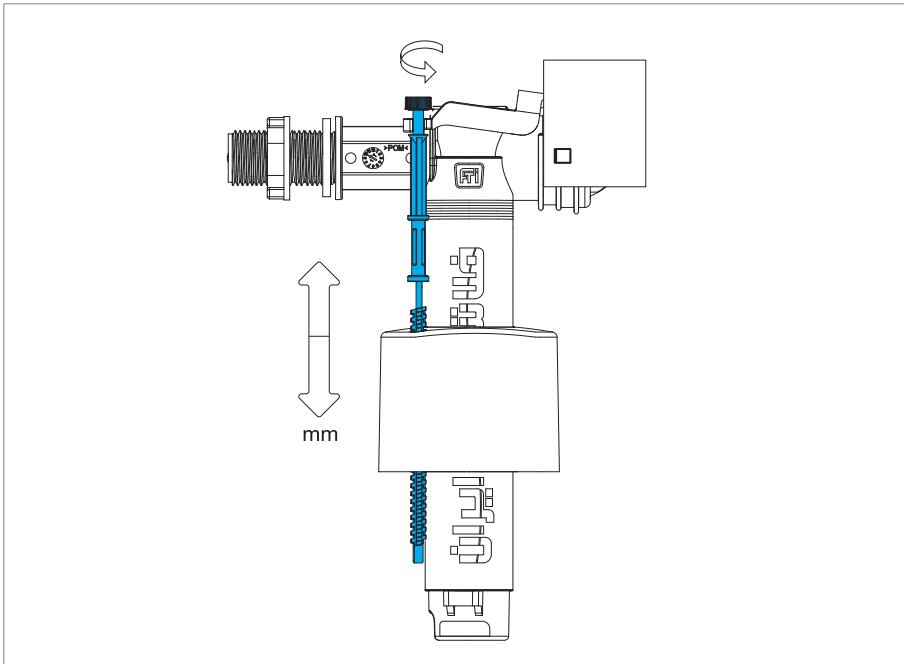

نحوه نصب پمپ دریچه ای Instructions for installing the Flush Valve

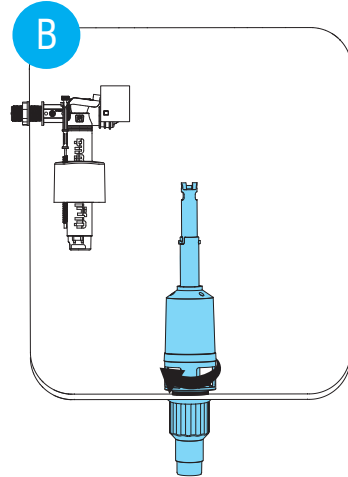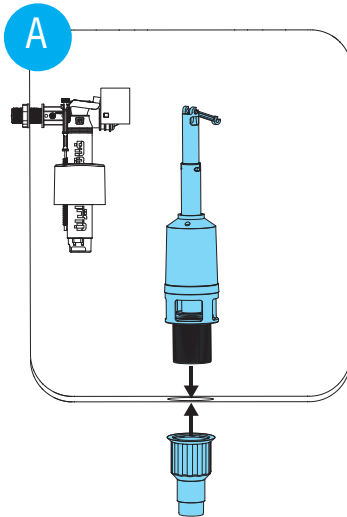



نحوه نصب اهرم به پمپ Instructions for installing the Flush Lever to the Flush Valve

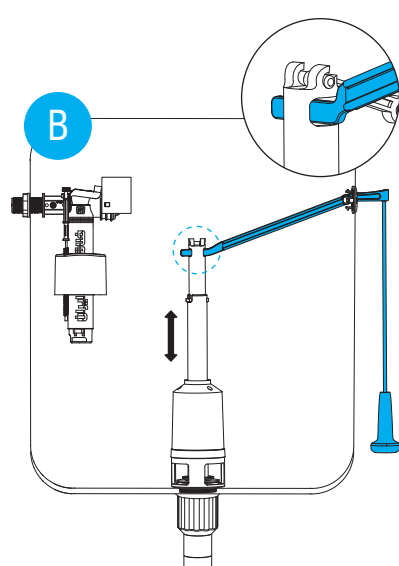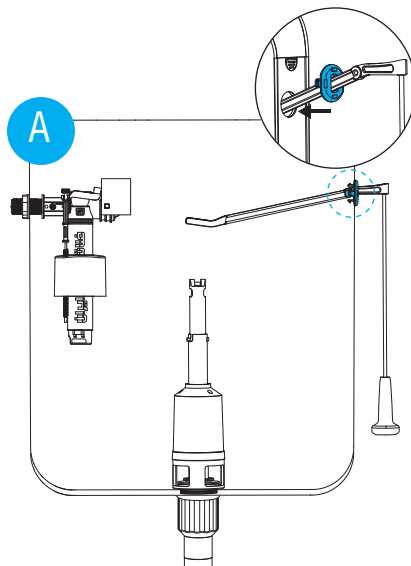

نحوه نصب کلید

Instructions for installing the Flush Button

در هنگام نصب کلید پس از اطمینان از درست بودن جهت کلید، آن را در بدنه تانک در جای خود قرار دهید. (جهت نصب کلید، دکمه بزرگ در سمت راست قرار می گیرد) بعد از نصب کلید، قاب را به آرامی از بیرون تانک فشار دهید.

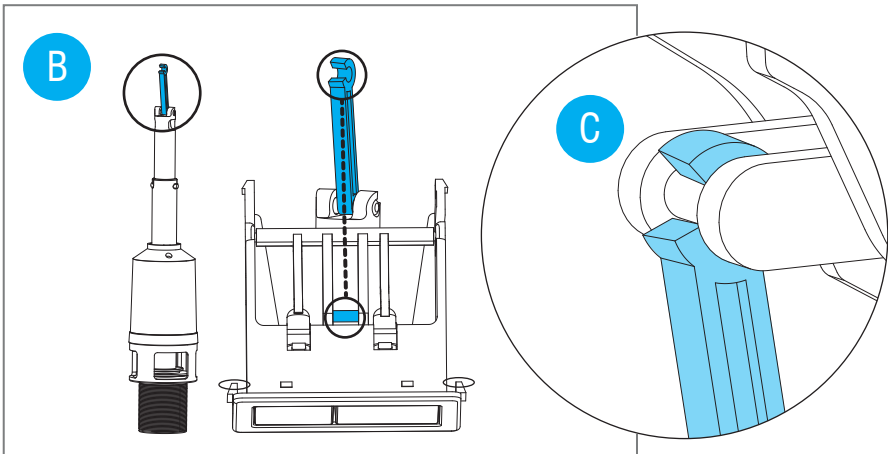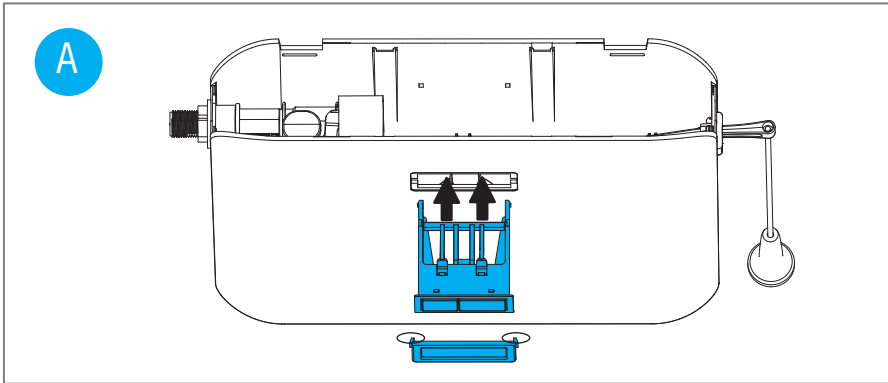


قلاب مربوط به بالای پمپ را داخل قسمتی که در تصویر بر روی کلید مشخص شده، بیاندازید.

نحوه خارج کردن کلید از تانک:

پین های مشخص شده در تصویر، از داخل فشار داده شود و سپس فریم به بیرون کشیده شود. سپس قلاب پمپ را از کلید جدا کنید و با کمی جمع کردن پایه های کلید آن را از سوراخ های تانک عقب بکشید.

نحوه نصب شلنگ پیسوار و اتصال به ورودی آب

Instructions for installing the Flexible Braided Hose and connecting to the Water Inlet

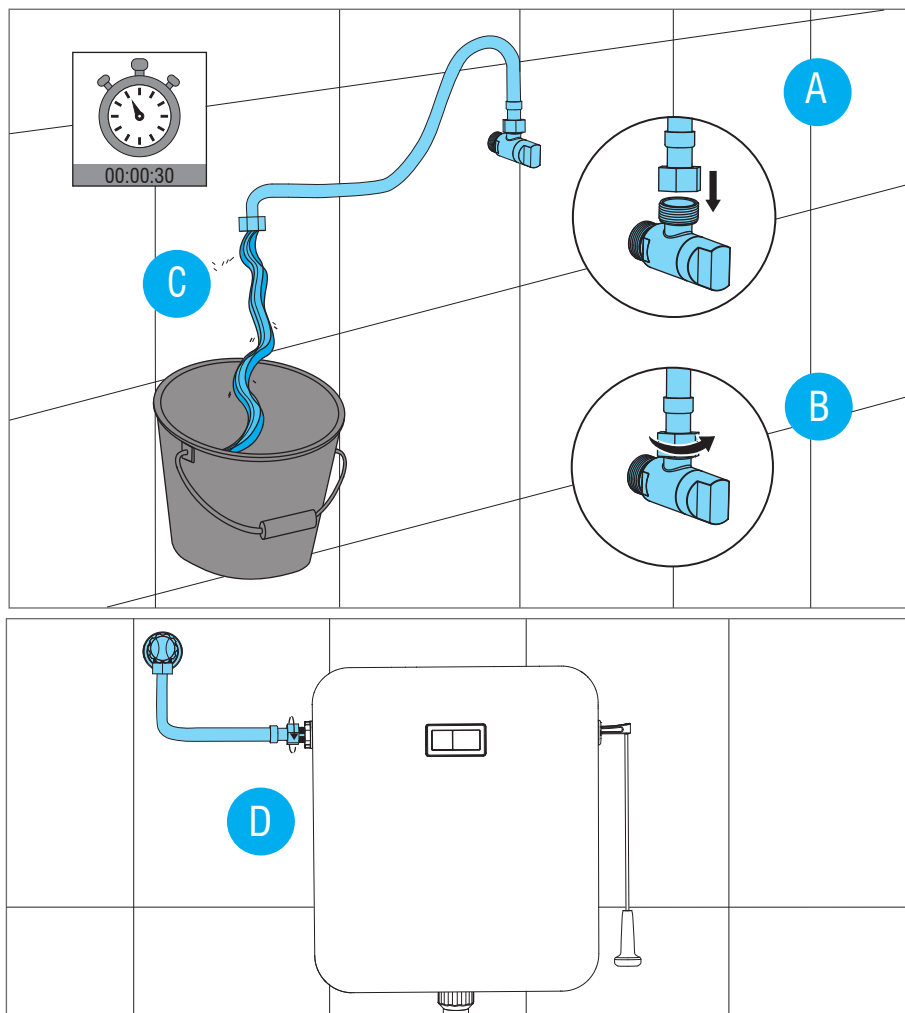

توجه: قبل از اتصال آب به فلوتر، شیر پیسوار را به مدت ۳۰ ثانیه باز نگه دارید، تا شن و مصالح داخل فلوتر وارد نشود.
 آب ورودی فلاش تانک باید آب تصفیه شده شهری با فشار استاندارد باشد.

ایراد	عیب یابی	راه حل
فلاش تانک تخلیه نمی کند	• شیر آب ورودی بسته است. • مجرای ورودی فلوتر بسته است. • فلوتر از راستای عمودی خارج شده است. • متعلقات تانک بدرستی سر جای خود قرار نگرفته است.	• شیر آب را باز کنید. • شیر آب را ببندید و فلوتر را باز کنید و مافی فلوتر را بررسی کنید کاپ فلوتر باید به صورت عمودی و آزادانه بالا و پایین شود. • متعلقات تانک را بررسی کنید.
حجم تخلیه پایین است	• متعلقات تانک بدرستی سر جای خود قرار نگرفته است. • سطح آبگیری پایین است.	• متعلقات تانک را بررسی کنید. • به وسیله پیچ تنظیم فلوتر سطح آبگیری را بیشتر نمایید.
فلاش تانک آبریزی دارد	• سطح آبگیری فلوتر بیش از اندازه بالاست. • واشر پمپ جرم گرفته و یا شیء خارجی بین واشر و محل نشیمن آن قرار گرفته است. • فلوتر قطع نمی کند. • لاستیک دریچه پمپ جرم گرفته است. • داخل پمپ و مخزن جرم گرفته است.	• سطح آبگیری فلوتر را کمتر نمایید. • واشر پمپ را بررسی و در صورت لزوم آن را تعویض نمایید. • کاپ فلوتر به بدنه یا پمپ گیر کرده است. فلوتر را طوری قرار دهید که با بقیه اجزای تانک درگیر نباشد. • پمپ را خارج نموده و لاستیک را جرم زدایی کنید. • کل تانک و پمپ جرم زدایی شود.
مدای آبگیری بیش از حد معمول است	• فیلتر ورودی آب فلوتر گرفته است.	• فیلتر را بیرون آورده و با آب شستشو دهید.

مراقبت و عیب یابی دوره ای Maintenance

در طولانی مدت فلاش تانک نیاز به بازبینی و نگهداری دارد .
لطفا تانک و قطعات داخل آن را هر چند وقت یکبار با آب یا شوینده ملایم شستشو نمایید.
از به کار بردن شوینده های خورنده خودداری فرمایید.
از دستمال نرم جهت نظافت روی تانک استفاده کنید تا از بروز خراشیدگی جلوگیری شود.

با سپاس از اعتماد شما به محصولات فلاش تانک ایران، به تمامی محصولات فلاش تانک ایران
۱۲۶ ماه خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر ارائه می گردد.

تاریخ تولید

شرایط عدم گارانتی

نصب نادرست محصول و مدمت ناشی از آن.
اتصال آب با فشار بیش از حد مجاز.
سرویس و تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز.
استفاده از لوازم مصرفی نامرغوب و غیر استاندارد.
خراب و عیوب ظاهری ناشی از استفاده از پاک کننده های خورنده.
در صورتی که خرابی ناشی از تاثیرات محیطی خورنده باشد.
موارد مصرفی که در اثر مرور زمان به طور طبیعی فرسوده شده باشد.
شرکت فلاش تانک ایران هیچگونه ضمانتی بابت خرابی ناشی از استفاده از آب چاه یا فاضلاب
نخواهد داشت.
هنگام خرید، کالا را به لحاظ ظاهری سالم و اجزا آن را به صورت کامل تحویل بگیرید.
شکستگی یا عیوب ظاهری ناشی از ضربه و گم شدن قطعات در حین نصب مشمول ضمانت نمی گردد.

جهت جلوگیری از اختلال عملکرد فلاش تانک از آب لوله کشی تصفیه شده و با فشار
استاندارد استفاده گردد.

ضمانت کالا منوط به ارائه برگه ضمانت و محصول معیوب می باشد، لطفا ضمانتنامه
را جهت دریافت خدمات پس از فروش نگه دارید.



CONTACT | تماس

+98 (21) 37154

SALES | فروش

+98 (21) 44 50 3004 - 6

+98 (21) 44 53 0395 - 7

CUSTOMER SERVICES | خدمات پس از فروش

+98 (21) 44 50 49 48

info@ flushtankiran.com

www.flushtankiran.com

@ flushtankiran

FTIflushtankiran

FTItechnical